



Trin1:

Opspændingsvlies spændes op i broderirammen, så den er stram som et trommeskind.




Trin2:

Gitteret lægges på plads i rammen og med skrædderkridt mærkes hullerne op.



Trin3:

Gitteret fjernes og tilbage står afmærkningen centreret i rammen.

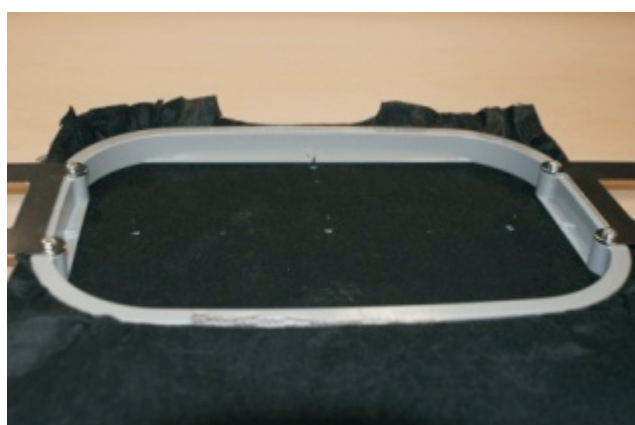

Trin4:

Fra bagsiden placeres spidse tegnestifter direkte i afmærkningerne.



Trin5:

På blusen lægges en lineal fra ærmegab til ærmegab og vinkelret herpå en anden lineal. Ud fra de to linier lægges gitteret lige på stoffet.



Trin6:

Igen anvendes skrædderkridt i afmærkningshullerne og tilbage sidder kridtafmærkninger til placering af broderiet.



Trin7:

Først lægges rammen med vlies og tegnestifter på bordet - derefter skal blusens afmærkninger lægges nøjagtigt ovenpå tegnestifterne og forsigtig trykkes igennem stoffet. Til sidst sættes knappenåle igennem både stof og vlies, for at holde stoffet på plads. **Fjern alle tegnestifterne!**



Trin8:

Opspændingen er nu klar til broderi. En stikkestingskant på minimum 6mm rundt om broderiet sikrer, intet rykker sig og kan pilles op igen uden nålehuller.